STOREX

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

StoryDisk Ultimate

storex.eu

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 4
FUNCIONAMENTO 4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 4
DETALHES DO PRODUTO 5
PAINEL FRONTAL 5
PAINEL TRASEIRO 5
BOTÕES DO CONTROLO REMOTO 6
LIGAÇÃO DO STORYDISK ULTIMATE À TV 8
REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO 9
INSTALAÇÃO DOS CANAIS TNT 11
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TNT 11
CONFIGURAÇÃO DO MENU TNT 12
VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CANAIS TNT 13
EXIBIÇÃO 13
SELECÇÃO DO DISPOSITIVO DE GRAVAÇÃO 13
GRAVAÇÃO AO VIVO 14
GRAVAÇÃO PROGRAMADA 14
PARÂMETROS STORYDISK ULTIMATE 15
PÁGINA DA STOREX 16
APOIO TÉCNICO 16
REGISTO DA GARANTIA 16
TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA 17
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 17
INFORMAÇÃO GERAL 18
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 18
ABASTECIMENTO ELÉCTRICO DO PRODUTO 18
COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO 18
LIMPEZA 18
REPARAÇÕES 18
AVISO IMPORTANTE 19
SEGURANÇA - AMBIENTE 19

INTRODUÇÃO

O seu “StoryDisk Ultimate” é um receptor TNT/TNT HD com a função de gravação atrasada ou ao vivo integrada.

O “StoryDisk Ultimate” também trabalha como uma reprodutor de média permitindo-lhe ver imagens e vídeos numa TV de Alta Definição, ou para ouvir música.

FUNCIONAMENTO

- Uma vez ligado à TV, pode ver ficheiros média em Alta Definição a partir do seu disco rígido ou de um dispositivo USB no seu “StoryDisk Ultimate”.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligação Anfitrião USB.

- Ligação vídeo: Composto, YUV e HDMI

- ENTRADA de potência: ~100V - 240V

  50-60Hz 0,6A

  SAÍDA: 5,0V ⎓ 2000mA

- Formatos suportados – Video: AVI, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv e Xvid HD

  - Áudio: MP3, WMA, AC3

  - Imagem: BMP, JPEG e PNG

DETALHES DO PRODUTO

PAINEL FRONTAL

1. **SD/MMC/MS:** Para ligar um cartão de memória (SD, MMC ou MS).
2. **ANFITRIÃO USB:** Para ligar o dispositivo USB (caneta USB, disco rígido externo, etc).
3. **ECRÃ LCD:** Para exibir informação no ecrã
4. **LUZ "GRAVAÇÃO":** Pisca para indicar gravação no dispositivo USB
   LED "STANDBY" : Indica o estado do produto (Ligado/Desligado)

PAINEL TRASEIRO

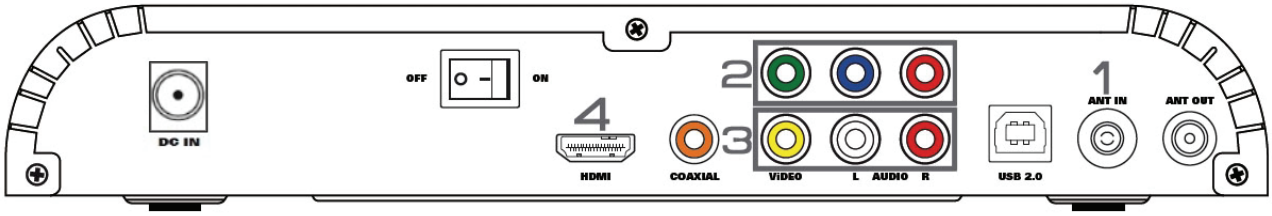

1. **ENTRADA DC:** Para ligar o adaptador de corrente à tomada eléctrica
2. **LIGAR/DESLIGAR** Para ligar/desligar o produto
3. **HDMI:** Para ligar o cabo HDMI ao "StoryDisk Ultimate" e à sua TV.
4. **COAXIAL:** Para ligar o cabo de áudio coaxial
5. **Y/Pb/Pr:** Saída de vídeo (YUV)
6. **CVBS/AUDIO LR:** Saída de vídeo (**Composto**)
7. **USB 2.0:** Para ligar o **"StoryDisk Ultimate"** ao PC
8. **ENTRADA DE ANTENA:** Para ligar a antena à parede
   SAÍDA DE ANTENA: Para ligar o cabo de antena do **"StoryDisk Ultimate"** à sua TV.

BOTÕES DO CONTROLO REMOTO

Controlo remoto 1: Refere-se ao controlo remoto real.
Controlo remoto 2: Refere-se à numeração dos botões no controlo remoto.

Num.	BOTÃO		FUNÇÃO
1	**STANDBY**		Ligar/Desligar (Standby) o StoryDisk Ultimate
2	**SILÊNCIO**		Activa/Desactiva o som (Mute)
3	**BOTÕES NUMÉRICOS**	0 - 9	0-9 O botão 0 permite adicionar um canal TNT à lista de favoritos, ou adicionar uma faixa de audio à lista BGM.
4	**IR PARA**		Ir para um ponto específico (Tempo)
5	**SELECCIONAR/BGM**		Exibe a página de edição (Copiar, Alterar o nome, Apagar, etc.) Activa/Desactiva a música de fundo durante a visualização de uma apresentação.
6	**AUDIO**		Activa a selecção de uma pista audio
7	**TTX**		Activa/Desactiva o teletexto
8	**LEGENDAS**		Activa/Desactiva a exibição das legendas
9	**EPG**		Exibe o ecrã EPG (Guia de Programas Electrónico)
10	**CONFIGURAÇÃO**		Permite o acesso directo à página de configuração
11	**INICIO**		Permite o acesso directo à página inicial
12	**BOTÕES DIRECCIONAIS** **CONFIRMAÇÃO**		Permite-lhe navegar entre ficheiros e pastas diferentes Permite-lhe validar a sua selecção O botão ▲ muda o canal (CN+) O botão ▼ muda o canal (CN-) O botão ◄ salta para o topo da lista dos ficheiros média (PAG-) O botão ► salta para a próxima página na lista dos ficheiros média (PAG+)
13	**VOLTAR**		Sai/Volta à página anterior
14	**GRAV**		Activa/Desactiva a função “record” (gravação)
15	**VOL+/VOL-**		Aumenta/Diminui o volume
16	**PARAR**		Para a reprodução de ficheiros média
17	**REPRODUZIR/PAUSA**		Reprodução ou pausa de um ficheiro
18	**ECRÃ COMPLETO**		Activa o modo de reprodução em ecrã completo do ficheiro seleccionado
19/21	**PRÓX/ANTE**		1. Salta para a próxima página quando estiver no explorador 2. Salta para o próximo ficheiro durante a reprodução de ficheiros média 1. Volta à página anterior quando estiver no explorador 2. Volta ao ficheiro anterior durante a reprodução de ficheiros média
20	**FR/FF**		Recuo rápido do ficheiro media com uma velocidade de 2x, 4x, 8x, etc. Avanço rápido do ficheiro media com uma velocidade de 2x, 4x, 8x, etc.
22	**DTV/RADIO**		Permite acesso directo a canais TNT e TNT HD Permite acesso directo a canais de rádio
23	**T-SHIFT**		Activa a função “TIMESHIFT”
24	**TEMPORIZADOR**		Permite o acesso directo à página de programação
25	**COPIAR**		Permite o acesso directo à página “COPY” (Copiar)
26	**A - B/ROTATE**	A B	Usado para rodar a imagem quando estiver a ver uma fotografia. Define um ponto “A” e um ponto “B” para permitir a repetição da sequência
27	**REPETIÇÃO**		Vídeo e Música: Repete o ficheiro actual ou repete todos os ficheiros do directório ou cancela a função de repetição. Activa/Desactiva o modo de reprodução aleatório para faixas de audio
28	**ZOOM**		Amplia um vídeo ou fotografia
29	**SAÍDA DE VÍDEO:**		Permite-lhe alternar entre modos diferentes de exibição de vídeo
30	**DIGEST**		Mostra o mosaico (modo de imagem)
31	**APRESENTAÇÃO**		Liga o modo de apresentação (modo de imagem)
32	**INFO**		Exibe a informação a partir do ficheiro seleccionado
33	**LUZ DE FUNDO**	ON/OFF	Activa/Desactiva a luz de fundo do ecrã LCD

LIGAÇÃO DO STORYDISK ULTIMATE À TV

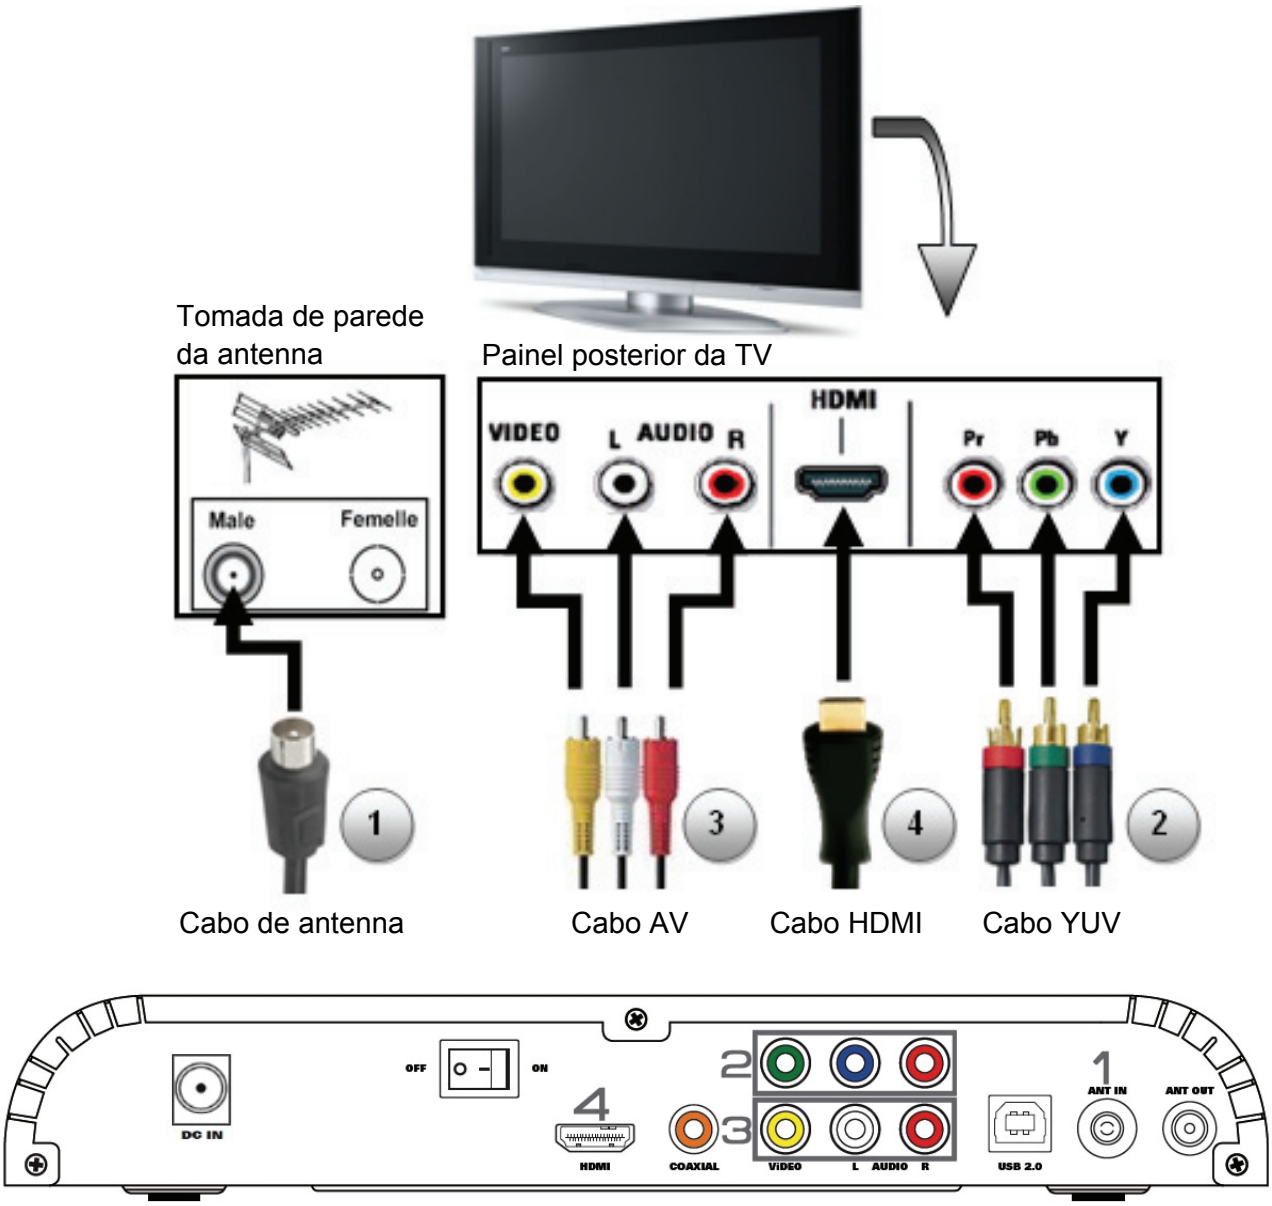

1. Liga o seu StoryDisk Ultimate à tomada de antena da parede para usufruir dos canais TNT e TNT HD.
2. Ligue o StoryDisk Ultimate à televisão com o cabo YUV (depende da sua configuração).
3. Ligue o StoryDisk Ultimate à televisão com o cabo AV (depende da sua configuração).
4. Ligue o StoryDisk Ultimate à televisão com o cabo HDMI (depende da sua configuração).
5. Ligue o adaptador de corrente fornecido à tomada eléctrica.

REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO

1. A *HOME* (Página inicial) mostra 7 ícones principais.

2. Seleccione um dos quatro modos com os botões direccionais no controlo remoto e pressione "**ENTER**" Para usar o controlo remoto, consulte por favor os detalhes do controlo remoto.

Home page (Página inicial)

3. Seleccione as pastas e ficheiros com os botões direccionais e confirme a selecção pressionando "**ENTER**".

4. Seleccione o dispositivo de reprodução.
Seleccione "**DISPOSITIVO**" a partir da página inicial do StoryDisk Ultimate para mostrar a página de selecção de dispositivo.

Página de imagem

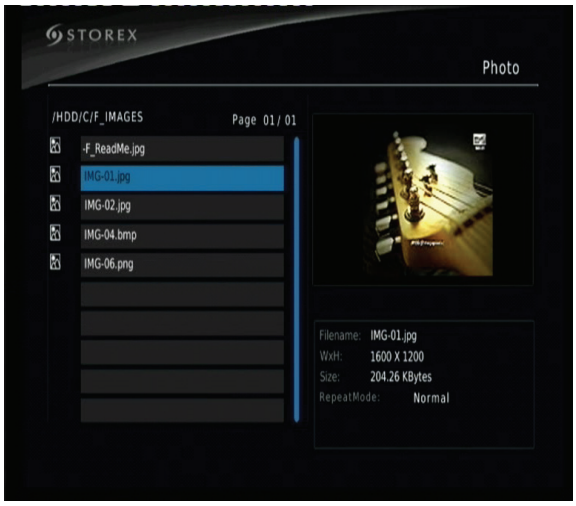

Página de musica

Página de video

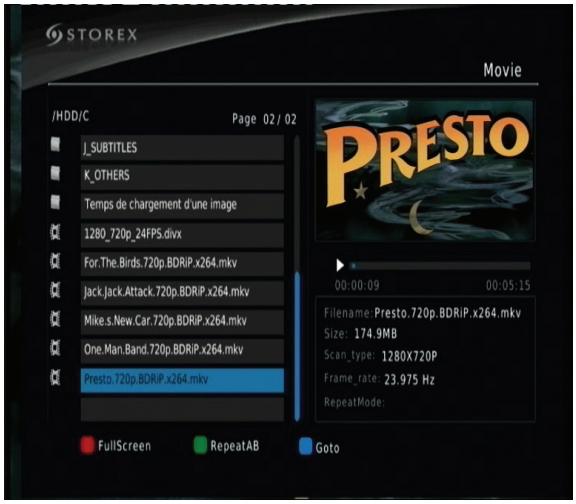

Página de ficheiro

EXPLICAÇÃO RÁPIDA

Video: Para ver os seus ficheiros favoritos
Música: Para ouvir as suas músicas favoritas
Imagem: Para ver as suas imagens favoritas
Ficheiro: Para mostrar todos os seus ficheiros no seu disco rígido

Poderá usar os botões de atalho (film, music, photo, file) na página principal para escolher a função desejada.

INSTALAÇÃO DOS CANAIS TNT

Seleccione o menu “**TV**” pressionando o botão “**ENTER**”.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TNT

1. Seleccione o idioma do menu

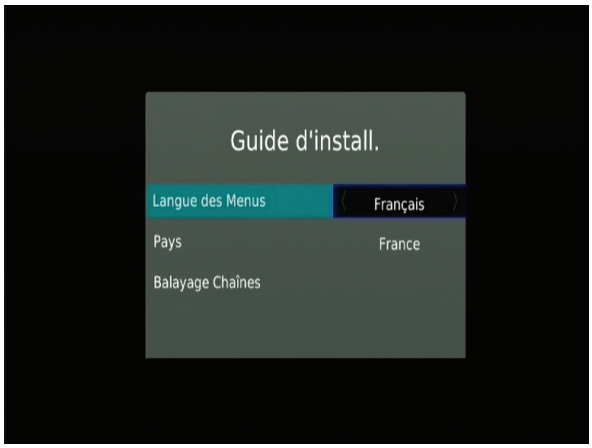

2. Seleccione a sua localização (país)

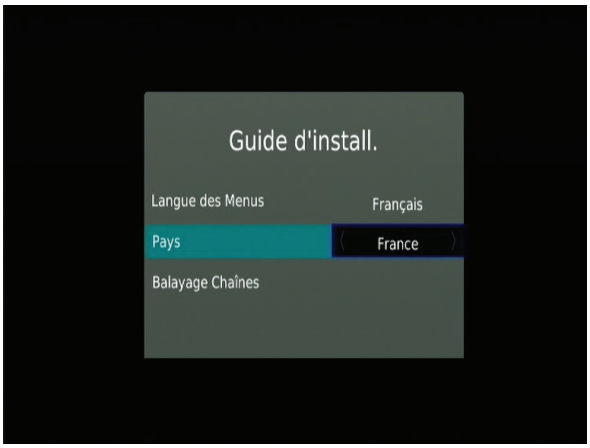

3. Para iniciar a pesquisa automática de canal, seleccione “Scan for channels” (Pesquisar canais) e pressione “**ENTER**” no controlo remoto.

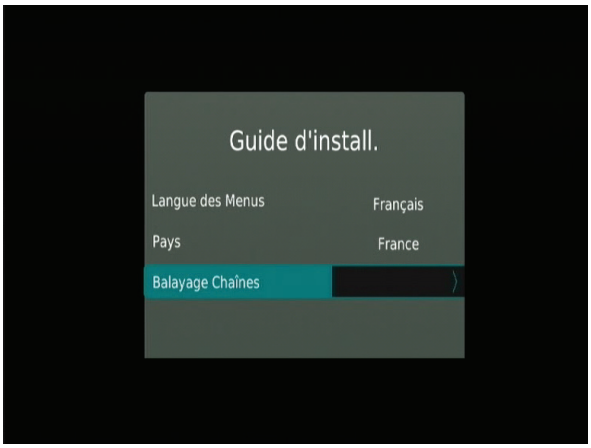

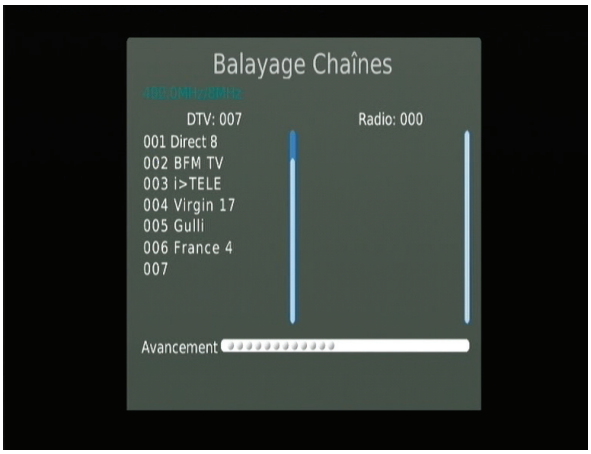

Deverá aparecer a barra de progresso.

CONFIGURAÇÃO DO MENU TNT

1. Pressione o botão **“MENU”** no controlo remoto para aceder ao menu **“TNT Configuration” (Configuração TNT).**

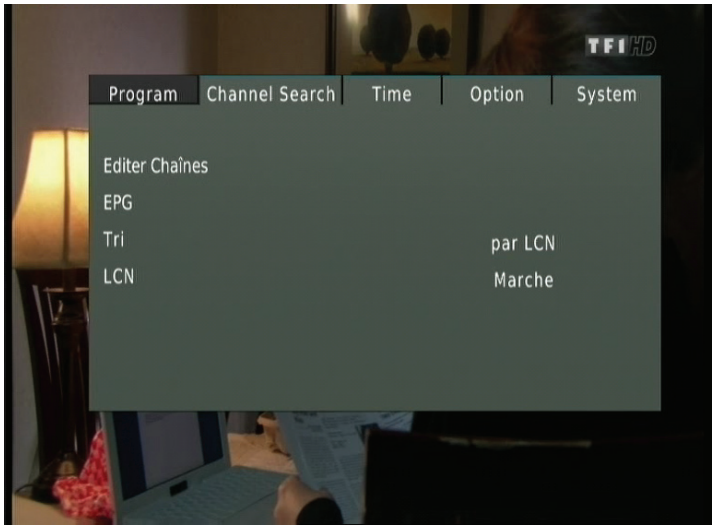

Os separadores permitem-lhe configurar todas as funções do modo TNT:

- **Config:** Editar a lista dos canais TNT, configuração EPG, para ordenar os canais
- **CH scanning:** Pesquisa de canais
- **Hour:** Define a hora e o fuso horário do seu dispositivo
- **Options:** Mostrar legendas
- **System:** Configuração da palavra-chave e controlo Parental

VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CANAIS TNT

EXIBIÇÃO

Seleccione o menu “**TV**” pressionando o botão “**ENTER**”.

SELECÇÃO DO DISPOSITIVO DE GRAVAÇÃO

Uma vez no menu “**TV**”, pressione “**HOME**” (Início) e de seguida “**REC-MODE**” (modo de gravação) e confirme com “**ENTER**”.

Seleccione “**REC-MODE**” (Modo de gravação) para que veja o dispositivo USB ou disco StoryDisk Ultimate ligado

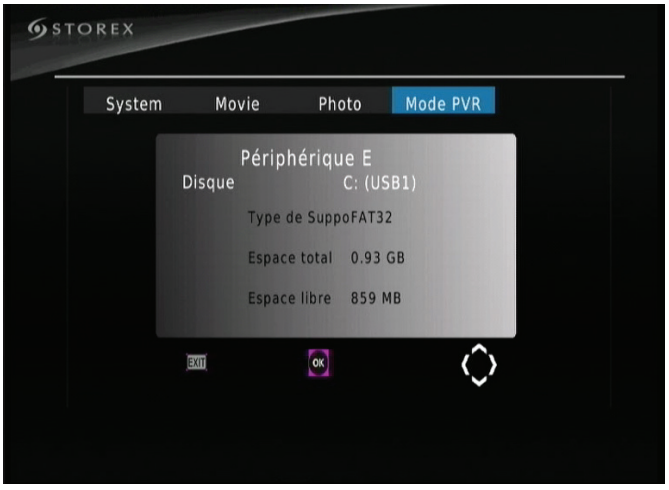

GRAVAÇÃO AO VIVO

Para gravar canais TNT, o disco rígido StoryDisk Ultimate deve ser detectado na página “”**REC-MODE**” ou terá de ter ligado com antecedência um dispositivo USB ao StoryDisk Ultimate.

Nota: As gravações são armazenadas directamente na raiz do dispositivo ligado (pen USB, disco rígido externo) no ficheiro “PVR RECORD”.

GRAVAÇÃO PROGRAMADA

Para adicionar uma nova gravação, pressione o botão “**BLUE**” do controlo remoto.

1. Para adicionar um novo programa a programar, pressione o botão “**RED**” do controlo remoto.

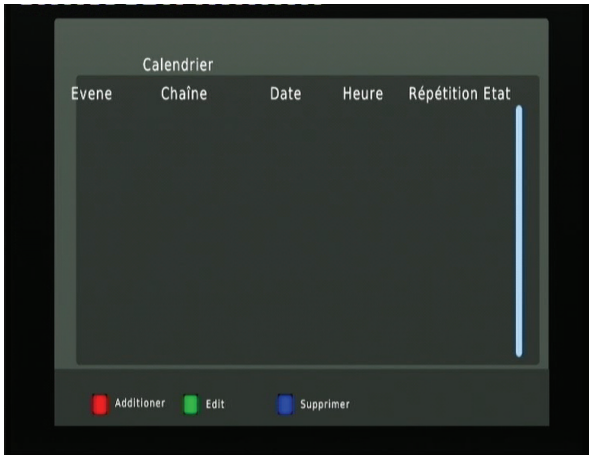

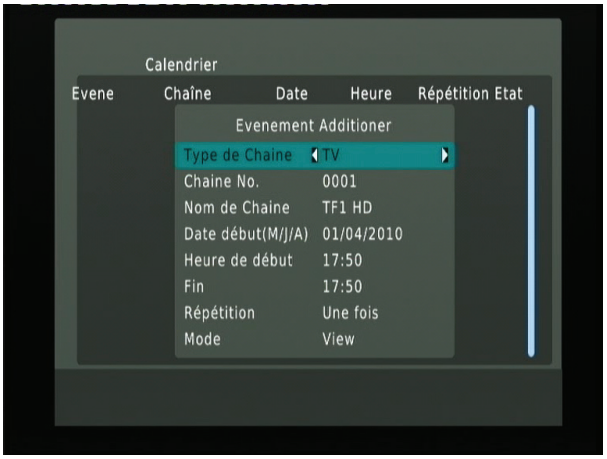

2. Introduza as suas definições de gravação do temporizador e pressione o botão “**ENTER**” no controlo remoto.

PARÂMETROS STORYDISK ULTIMATE

Nesta página pode ajustar várias definições, incluindo o idioma e resolução de ecrã.

1. Pressione o botão "**SETUP**" (Configurar) no controlo remoto para aceder ao menu de "**SETUP**" (Configurações).

2. Pressione os botões ◄ ▲ ▼ ► para seleccionar a configuração e pressione "**ENTER**".

Nesta página pode mudar o idioma.

Nesta página pode mudar a resolução de exibição do StoryDisk Ultimate.

Nota: A resolução 576i/576p poderá não aparecer na página de configuração. Tudo depende do equipamento a ser usado.

PÁGINA DA STOREX

Visite http://www.storex.eu , e seleccione “**Multimédia Hard Drive**” e de seguida “StoryDisk Ultimate”. Pode descarregar a última versão completa do manual ou actualizações software.

APOIO TÉCNICO

Todos os pedidos devem ser enviados para o seguinte endereço de correio electrónico:

support.fr@storex.eu

Ou por telephone para os escritórios seguintes

França:	**09 72 11 39 20** (Preço de uma chamada local para Paris)
Espanha:	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

Segunda a Quinta-Feira das 9:30 a.m. às 7:30 p.m.
Sexta das 9:30 a.m. até às 6:30 p.m.

Estão disponíveis no endereço seguinte, o fórum Storex, informações adicionais, actualizações e suporte técnico:

www.storex.eu

REGISTO DA GARANTIA

Convidamo-lo a registar a garantia do seu StoryDisk Ultimate na nossa página

http://garantie.storex.eu

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A STOREX providencia uma garantia de 1 ano para o “StoryDisk Ultimate ” e 3 meses para acessórios (controlo remoto, cabos AV, adaptador de corrente, etc).

A garantia da STOREX no seu StoryDisk Ultimate é válida contra qualquer defeito de fabrico ou montagem. Esta garantia apenas se aplica à primeira compra de um “StoryDisk Ultimate” do utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja vendida depois. A garantia não cobre qualquer incompatibilidade detectada pelo utilizador final fora das recomendações de utilização impressas na embalagem, ou nalguma incompatibilidade que surja de outro hardware ou software no computador ligado ao “StoryDisk Ultimate”.

Deve ser mostrada a prova de compra para iniciar a cobertura de garantia da STOREX.

A garantia não se aplica a qualquer quebra ou defeito devido a utilização imprópria que não cumpre com as a uso incorrecto que não cumpra com as recomendações contidas neste aviso, negligência, alteração, instalação ou manutenção incorrecta, reparações ou modificações incorrectas não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como, e sem limitação, exposição ao calor ou humidade excessiva, falha de electricidade ou instalação/desinstalação incorrecta do “StoryDisk Ultimate”.

A única obrigação contratual da STOREX envolve a reparação ou substituição de um produto defeituoso. Em caso algum pode a STOREX ser considerada responsável por qualquer perda de dados, ou das suas consequências, resultantes de mau funcionamento ou falha do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ser por um valor maior do que o preço de compra do cliente final.

A garantia do seu StoryDisk Ultimate está bem definida neste documento e não poderá ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsável por qualquer aconselhamento técnico ou serviços providenciados na ligação do seu “StoryDisk Ultimate”.

Não é o procurador desta garantia.

Esta garantia cobre apenas o seu “StoryDisk Ultimate” e é regulada pela lei Francesa.

Para qualquer reclamação além desta garantia, contacte o apoio ao cliente da STOREX. Ligue-se a www.e-storex.com para encomendar qualquer acessório.

Nota: A STOREX reserva-se no direito de modificar o manual do utilizador sem aviso prévio de acordo com as alterações do produto. Descubra a versão final do manual na nossa página: http://www.storex.eu

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi designado e manufacturado para assegurar a sua segurança. Os mecanismos de segurança do produto oferecem uma protecção adequada se seguir os procedimentos seguintes para instalação, utilização e reparação:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções abaixo antes de manusear e instalar o seu harddware.
- Mantenha estas instruções à mão para que possa consultá-las mais tarde.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o reprodutor com risco de o danificar.
- Utilize apenas peças e acessórios (adaptador de corrente, etc) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não ponha o dispositivo perto de objectos com líquido.
- Caso caia um objecto pesado ou se entorne líquido em cima do dispositivo, desligue-o imediatamente e mostre-o a um técnico qualificado antes de voltar a usar.
- Durante o funcionamento, a unidade produz calor, por isso, coloque-o num local liso com uma superfície rígida e evite tapá-lo ou colocar alguma coisa por cima.

ABASTECIMENTO ELÉCTRICO DO PRODUTO

- No caso de um tempo prolongado a não usar o produto, ou durante uma tempestade com relâmpagos, desligue a unidade da tomada retirando a própria ficha, sem puxar o cabo.
- O adaptador de corrente fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou conduzir a acidentes.

COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

- Instale a aplicação longe de qualquer equipamento com uma forte atracção como forno micro-ondas, grandes colunas e por aí.
- Coloque o produto num local com ventilação adequada e numa superfície plana e rígida para dispersar o calor emitido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpeza pois corre o risco de violar a garantia.
- Desligue o produto de uma tomada antes da limpeza.
- Limpe o exterior do produto e o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize um pano abrasivo, pó de limpeza ou solvente como álcool ou gasolina.

REPARAÇÕES

- Deixe as reparações para os técnicos qualificados. Reparações são necessárias se o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma possível: ficha danificada ou cabo eléctrico, líquido entornado no produto, entrada de pequenos objectos no produto, exposição a chuva ou humidade, mau funcionamento, queda de produtos, etc.

AVISO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite manter uma imagem de vídeo parada ou uma imagem na sua televisão infinitamente. Se deixar uma imagem de vídeo suspensa ou imagem exibida na sua TV durante um longo período, corre o risco de danificar o ecrã da sua televisão. As TV plasma e projectores são também vulneráveis a danos.

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado em laboratório e está de acordo com as directivas Europeias relacionadas com a marca EC em vigor na altura da sua venda.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi efectuada, o que demonstra que o produto cumpre com a directiva ambiental (RoHS) em vigor na altura da sua venda.

No final da vida, não ponha o produto no lixo mas devolva-o ao distribuidor ou coloque-o na reciclagem, que irá transferir o produto a uma fábrica de reciclagem para desperdício de equipamento eléctrico, electrónico e electromecânico (EEEW).

O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa francesa certificada com ISO9001: em 2000 por uma audição anual efectuada por um técnico qualificado do escritório de Certificação VERITAS.

STORYDISK ULTIMATE

é um produto da gama

www.storex.eu

© STOREX -2010

Todas as marcas citadas são registadas pelos seus respectivos proprietários.